
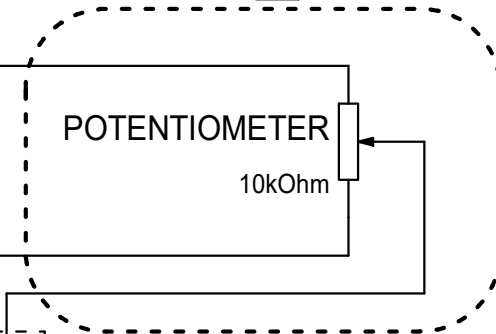


EBM 230V 1~ +REP + CON

Die Spannung, welche vom Fehlermelderelais geschaltet wird, (z. B. 24 VDC) darf dann keine elektrische Verbindung zum 10 V-Ausgang, 0-10 V-Steuereingang und GND besitzen (galvanisch getrennte Schnittstelle).


Start > 1,3V
Stop < 0,9V

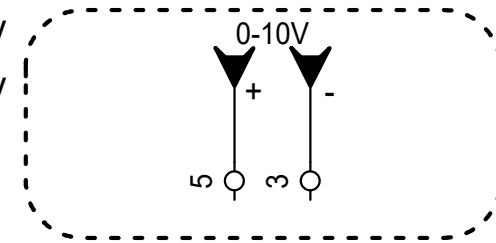

REPARATURSCHALTER

ALARM

Dose

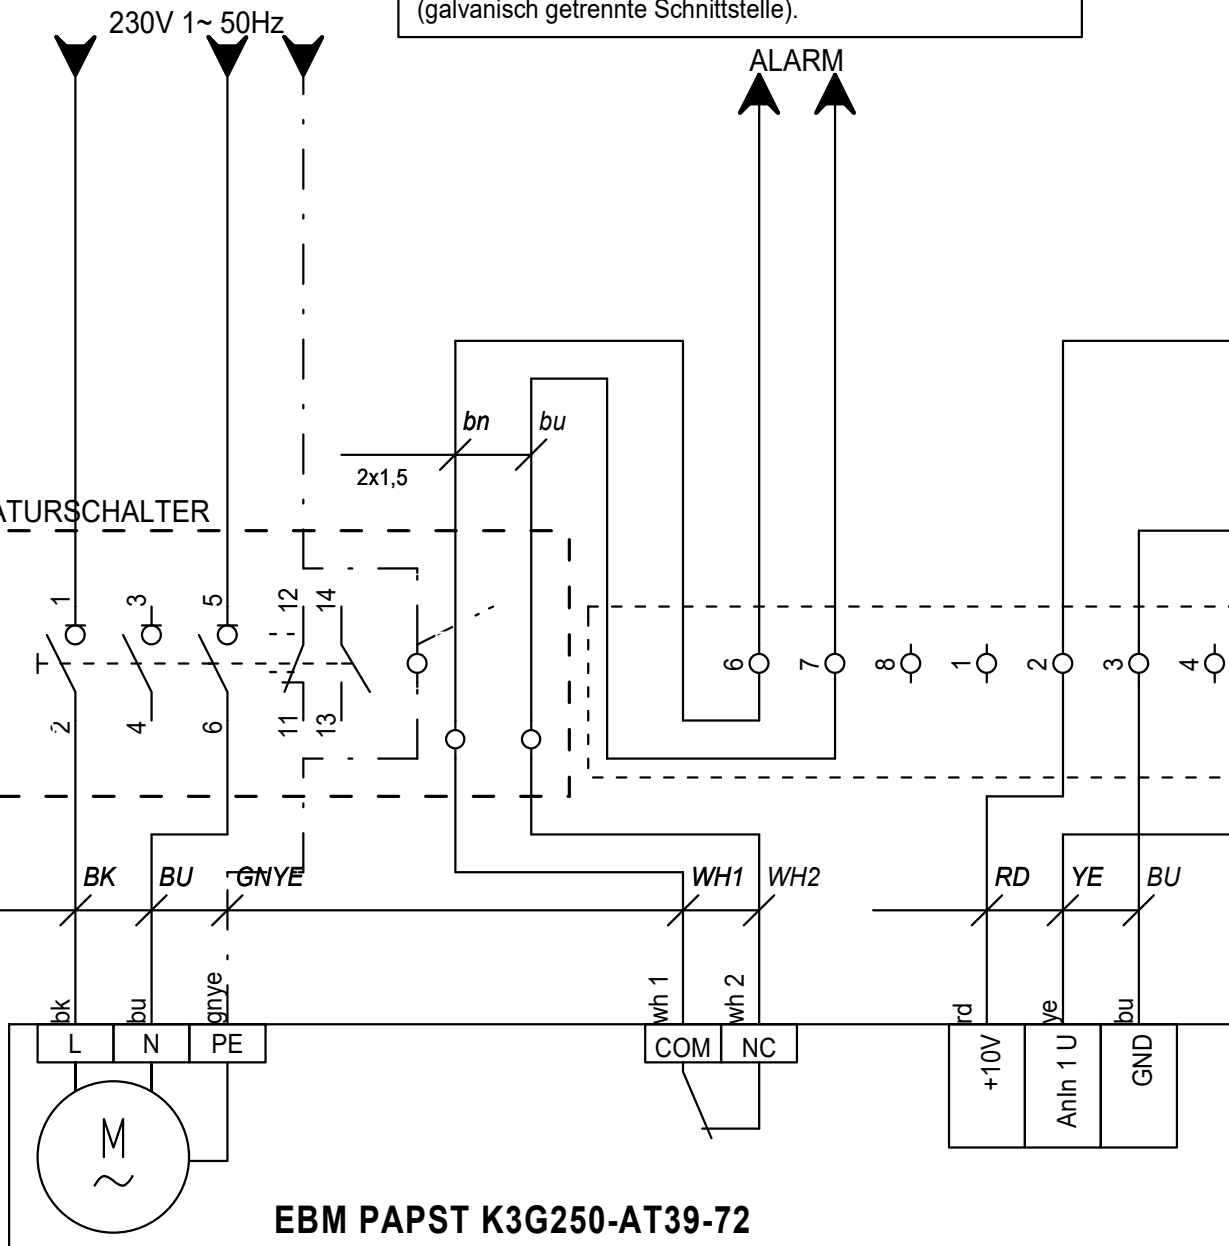

EBM PAPST K3G250-AT39-72